


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора

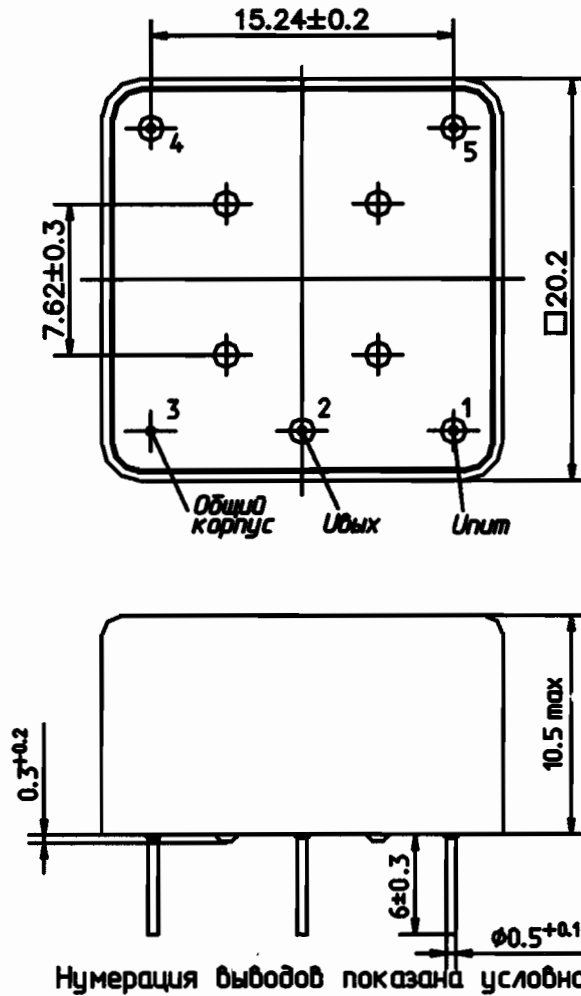

Нумерация выводов показана условно.

Вывод	Назначение
1	Питание генератора +5В.
2	Выход частоты
3	Корпус
4	Не используется (корпус)
5	Не используется (корпус)

Выводы 4,5 не подключать.

Рисунок 1

Инв. № подл. 30662	Подп. и дата Сыч 15.01.07	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
-----------------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

ТУ 6329-065-07614320-06

Лист  
4