


Общий вид, установочные и присоединительные размеры генератора ГК96—ТК

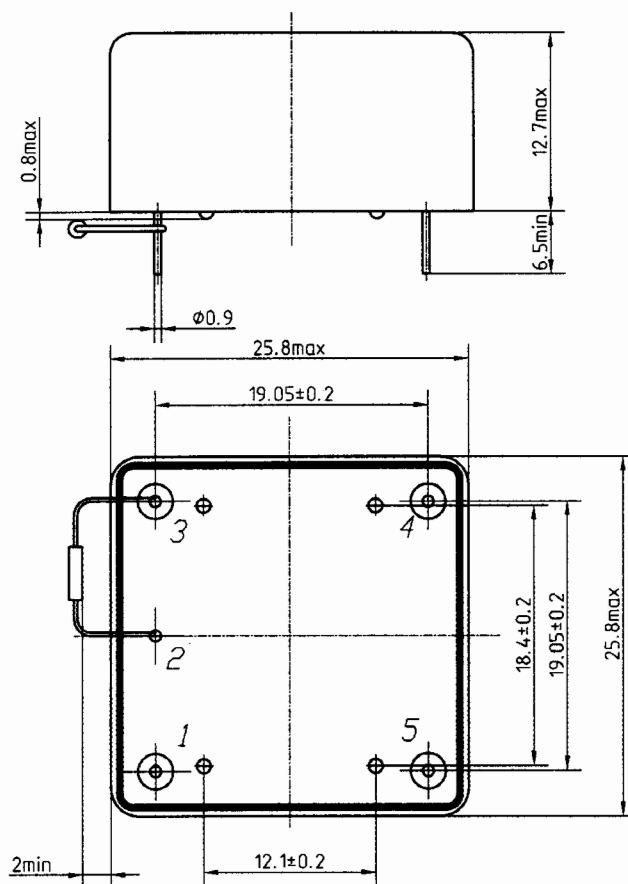

Номера выводов на генераторе не маркируются.
Чертеж

Вывод	Назначение
1	Выход частоты
2	Общий (корпус)
3	Вход корректора частоты
4*	Не используется.
5	Напряжение питания

Примечание. * Для генератора с частотой 19,183 МГц вывод 4 является выходом частоты 9,5915МГц.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп и дата
28904	Сы 6.12.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 6329—033—07614320—02

Лист

4